Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（シーリングライト）

品番 **LGB51530LE1**（光源：昼白色）
LGB51540LE1（光源：電球色）



LGB51531LE1（光源：昼白色・枠：ホワイト）
LGB51541LE1（光源：電球色・枠：ホワイト）
LGB51532LE1（光源：昼白色・枠：ライトナチュラル）
LGB51542LE1（光源：電球色・枠：ライトナチュラル）
LGB51533LE1（光源：昼白色・枠：ダークブラウン）
LGB51543LE1（光源：電球色・枠：ダークブラウン）

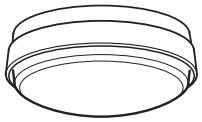

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

工事店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下図は図記号の一例です。）

禁止	してはいけない内容です。
必ず守る	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止



必ず平面部が⌀180mm以上の天井に取り付ける

突出部のある場所
凹凸のある場所



傾斜した場所

◎この器具は水平天井面専用です。

■配線器具

●がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

がたつき・破損

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。



斜めに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ

■壁スイッチ

●調光器が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

●本体は確実に取り付ける
落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。

●カバーは確実に本体に取り付ける
取り付けが不完全な場合落下によるけがのおそれがあります。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

●器具配線やコネクタを過度な力で引っ張らない
充電部露出による感電の原因となることがあります。

●レバーを押さずに本体を強く回わさない
守らないと破損し、感電の原因となることがあります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は交換できません。

【周囲の影響】
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

施工前のご確認事項

配線についてのご注意

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やランプ交換、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個までご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります）

付属部品の確認

- 付属の配線器具・木ねじ(2本)があることを確認してください。

付属部品

●配線器具がない、または交換が必要な場合にお使いください。

配線器具
丸型フル引掛シーリング
(1個)

引掛シーリング用
木ネジ(2本)

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご準備

・カバーを左に回して本体から取り外す。

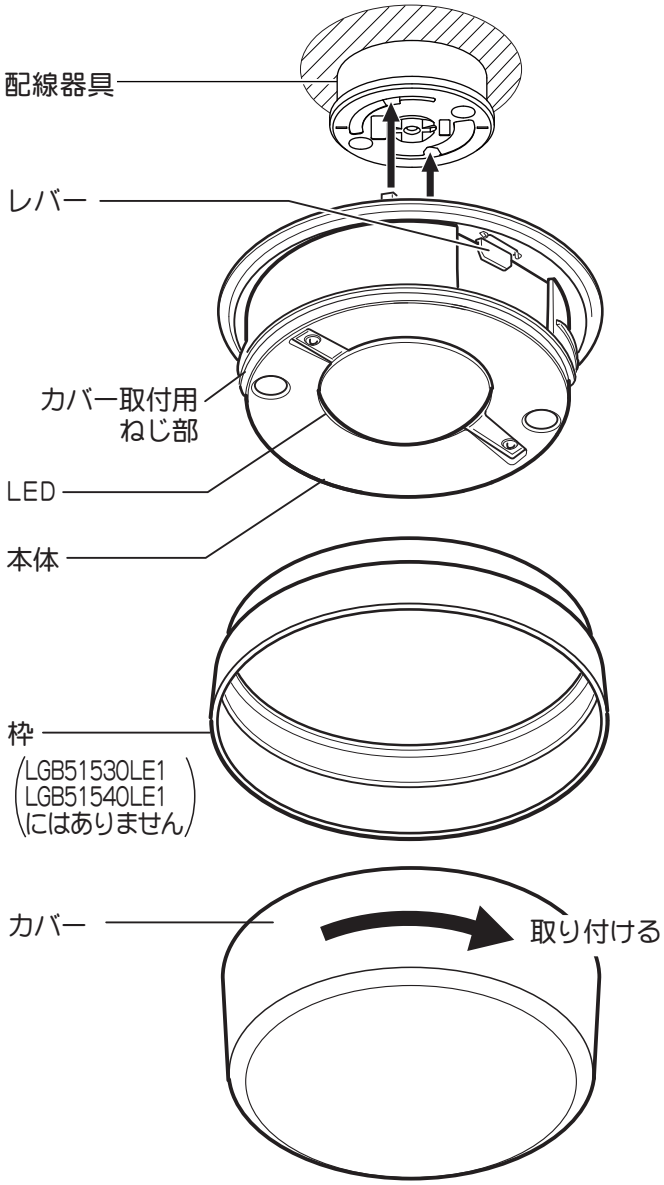

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 2 の作業へ進んでください。

WG5005
WG5015
丸型フル引掛
シーリング

WG1000
角型引掛
シーリング

WG4000
WG4420
WG4425
WG1500
丸型引掛
シーリング

WG6005
フル引掛
ローゼット


WG6000
WG6420
WG6130
引掛埋込
ローゼット

WG6001WK
(ハンガーなし)
引掛埋込
ローゼット

上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。　※工事には資格が必要です。

注意

フル引掛ローゼットや引掛埋込ローゼットは器具を取り付けた際、ハンガー部などが見えることがあります。異常ではありませんが気になる場合は、同梱の配線器具に取り替えてください。
※工事には資格が必要です。

⚠ 警告

必ず守る

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

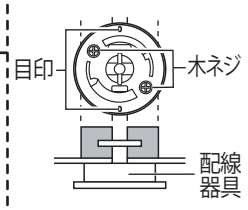

2 天井の配線器具に本体を取り付ける

①位置を合わせる

・本体側面のぞき穴から（レバーの反対側）本体側爪部を確認し、配線器具嵌合部へはめ込む

②カチッと音がするまで本体を右に回して取り付ける

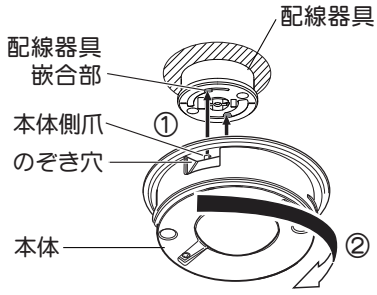

⚠ 注意

レバーを押さずに軽く左に回して外れないことを確認する

取り付けが不完全な場合落下によるけがのおそれがあります。

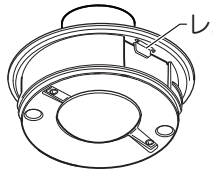

3 カバーと枠を本体に取り付ける

・カバーを枠(無い品番あり)にはめ込み、カバー内面のねじ部を本体側のカバー取付用ねじ部にねじ込み止まるまで回してください。

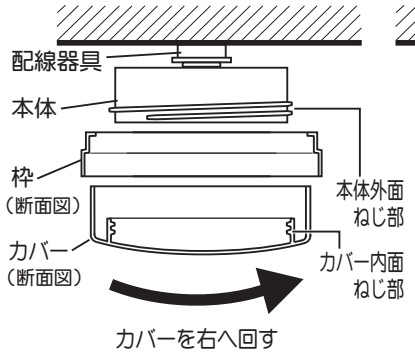

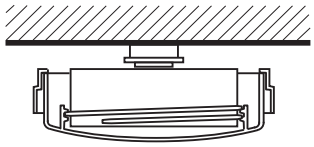
取付状態

⚠ 注意

カバーは確実に本体に取り付ける

取り付けが不完全な場合落下によるけがのおそれがあります。

お手入れ　電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（６カ月に１回程度）に清掃してください。
● 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って
ふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

⚠ 注意

レバーを押さずに本体を回わすと破損し、感電の原因となることがあります。

本体の外しかた

・本体のレバーを押しながら
本体を左に回してください。
・レバーを押さないと
破損する可能性が
あります。

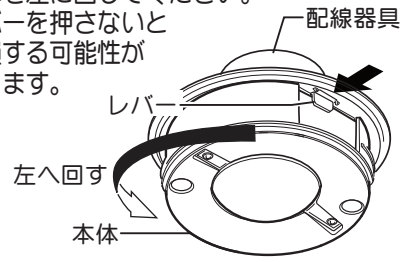

カバーの外しかた

カバーを左に回して
取り外す

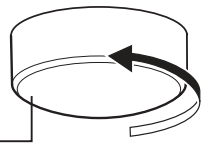

枠付タイプを壁面へ
取り付ける場合
枠を押えながら
カバーを左に回して
ください

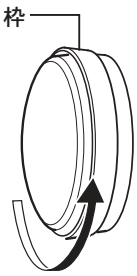

仕 様

品番	LED光源	枠	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
LGB51530LE1	昼白色	なし	AC100V	50／60Hz共用	5.9W	0.11A
LGB51540LE1	電球色	なし				
LGB51531LE1	昼白色	ホワイト色				
LGB51541LE1	電球色	ホワイト色				
LGB51532LE1	昼白色	ライトナチュラル色				
LGB51542LE1	電球色	ライトナチュラル色				
LGB51533LE1	昼白色	ダークブラウン色				
LGB51543LE1	電球色	ダークブラウン色				

● LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス　よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。
▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名
電　話（　）ー
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
部品代　部品および補助材料代
出張料　技術者を派遣する費用
●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　番	☐ LGB51530LE1　☐ LGB51540LE1 ☐ LGB51531LE1　☐ LGB51541LE1 ☐ LGB51532LE1　☐ LGB51542LE1 ☐ LGB51533LE1　☐ LGB51543LE1 ☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

ただし、安定器・LED電源については３年です。
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　２４時間連続使用など、1日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間　6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後６年間保有しています。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒571−8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2015
N0415-00
LGB51530LE1-T3A